



Installationsanleitung

FENCY³⁰⁰⁰ – Gallagher WZG




Bestimmungsgemäße Verwendung und Haftungsausschluss

Die Installations- und Bedienungsanleitung des angeschlossenen Gallagher Weidezaungerätes (WZG) an den FENCY³⁰⁰⁰ und deren Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten. Für verursachte Schäden die auf die nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Gallagher Weidezaungerätes zurückzuführen sind, haftet allein der Betreiber.

Installation

Bei sämtlichen Gallagher Weidezaungeräten wird aus Blitzschutzgründen ein negativer Hochspannungsimpuls am Hochspannungsausgang (roter Anschluss) gegenüber dem Erdungsanschluss (grüner Anschluss) generiert. Damit der FENCY³⁰⁰⁰ die Hochspannung in der Weidezaunanlage korrekt messen kann, muss der Hochspannungsausgang (roter Anschluss) mit dem Erdstab und der Erdungsanschluss (grüner Anschluss) mit dem Weidezaandraht verbunden werden. In der folgenden Abbildung ist die Installation schematisch dargestellt.

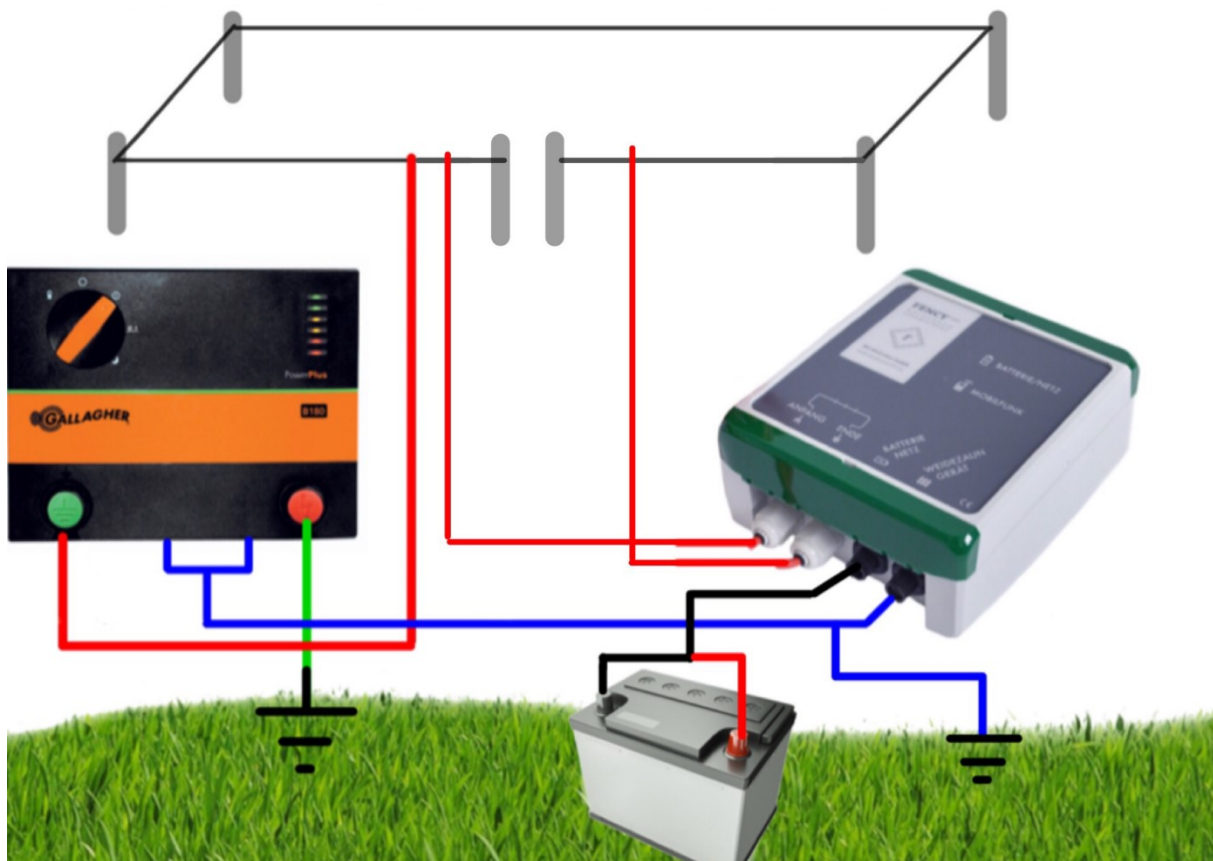

Sicherheit

Durch diese Maßnahme ergeben sich weder Gefahr für Mensch und Tier, noch wird das Weidezaungerät beschädigt. Für Änderungen anderer Art übernimmt die MS Electronics GmbH keine Verantwortung.